
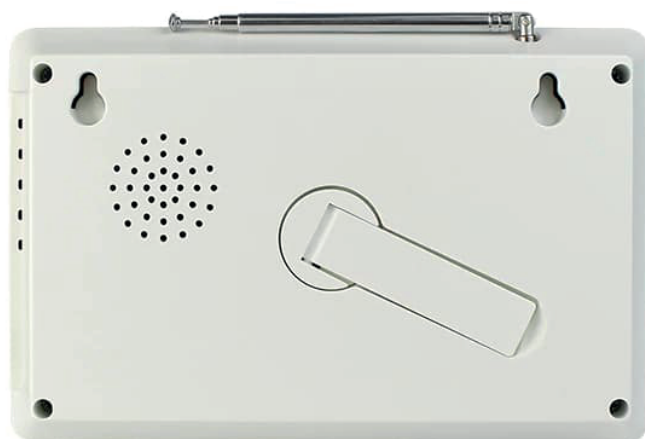


R22901

Беспроводной дисплей

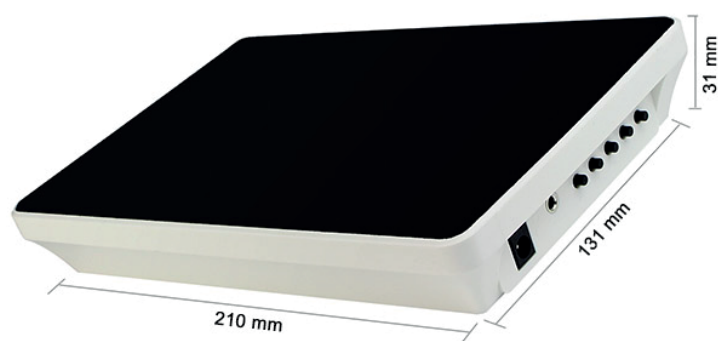

Руководство пользователя

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства.

Простая установка, без необходимости в проводке, простое управление.

Можно свободно регулировать громкость от 0 до 16 уровней.

Можно переключать 45 голосов, множество режимов голоса (обслуживание, заказ, оплата, вода, вызов и т.д.). Есть аккордные звуки, китайский голос (английский голос) и полные голосовые подсказки для настройки функций.

Возможность настройки клавиш.

Адаптивная программа управления полосой пропускания, теоретически поддерживает передатчики любого производителя с той же частотой.

Может быть оснащен 1280 кнопками вызова.

Время отображения (1-9999) секунд регулируется.

Может очередовать и отображать информацию о вызове, а также автоматически или вручную отменять номер.

Может быть оснащен одноклавишными и многоклавишными кнопками вызова, а несколько кнопок вызова могут быть зарегистрированы с одним и тем же номером вызова.

Часы режима ожидания и вечный календарь.

Отображение 24 цифр, 09 цифр или букв A, B, C, D, E, G, H, P, L, U и т.д.

I. Описание функций

F-01. Кнопка сопряжения

F-02. Переключение сцены (1. Звонок XX вызов или обслуживание 2. Звонок 3. Аэропортный звук 4. Звук сигнала 5. Звонок X комната X кровать вызов или обслуживание)

F-03. Отображение времени (00~95 секунд)

F-04. Время воспроизведения (00~90 секунд)

F-05. Время автоматической очистки (0000~9999, "0000" - режим ручной очистки)

F-06. Отображение цифр (можно переключать между 2, 3 или 4 цифрами)

F-07. Настройка часов (можно установить год, месяц, день и время)

F-08. Удаление заданной кнопки

F-09. Восстановление заводских настроек

F-10. Назначение клавиш

F-11. Назначение голоса

II. Функции меню

F-01 Кнопка сопряжения

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку ввода (ENT), на дисплее появится [0---].
- c. Нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), а также кнопки влево-вправо (MOVE), чтобы выбрать номер для регистрации.
- d. После того, как номер на экране будет установлен, нажмите любую кнопку на передатчике, который нужно настроить, и если номер зарегистрирован успешно, он автоматически увеличится на 1, и прозвучит голосовое подтверждение "операция выполнена".
- e. Повторите шаги с и d, чтобы завершить настройку всех пейджеров. После завершения настройки нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы вернуться в предыдущее меню, затем нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-02 Переключение сцены

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку вверх (UP), на экране появится [F-02].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), на дисплее появятся цифры и они будут мигать, одновременно прозвучит голосовая подсказка.
- d. Нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы переключиться на необходимый режим.
- e. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить и подтвердить, на экране появится [F-02] и голосовое подтверждение успешной операции.
- f. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-03 Время отображения

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку вверх (UP), на экране появится [F-03].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы войти в настройку, на экране появятся цифры и они будут мигать.
- d. Нажмите кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы переключить значение времени, которое можно установить от 00 до 95 секунд, где 00 означает непрерывное отображение.
- e. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить и подтвердить, на экране появится [F-03] и голосовое подтверждение успешной операции.
- f. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-04 Время воспроизведения

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку вверх (UP), на экране появится [F-04].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы войти в настройку, на экране появятся цифры и они будут мигать.
- d. Нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы переключить значение времени, которое можно установить от 00 до 90 секунд, где 00 означает, что музыка будет продолжать играть.
- e. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить и подтвердить, на экране появится [F-04] и голосовое подтверждение успешной операции.
- f. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-05 Время автоматической очистки

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку вверх (UP), на экране появится [F-05].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы войти в настройку, на экране появятся цифры и они будут мигать.
- d. Нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы переключить текущее значение, нажимайте кнопки влево-вправо (MOVE), чтобы перемещаться, и установите необходимое время, которое можно установить от 0000 до 9999 секунд, где 0000 означает ручной режим очистки.
- e. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить и подтвердить, на экране появится [F-05] и голосовое подтверждение успешной операции.
- f. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-06 Отображение цифр

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку вверх (UP), на экране появится [F-06].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы войти в настройку, на экране появятся цифры и они будут мигать.
- d. Нажимая кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), переключайте отображаемые цифры.
- e. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить и подтвердить, на экране появится [F-06] и голосовое подтверждение успешной операции.
- f. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-07 Настройка часов

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку вверх (UP), на экране появится [F-07].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы войти в настройку, на экране появятся цифры и они будут мигать.
- d. Отрегулируйте текущее мигающее значение, нажимая кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), и нажимайте кнопки влево-вправо (MOVE), чтобы перемещаться.
- e. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить и подтвердить, на экране появится [F-07] и голосовое подтверждение успешной операции.
- f. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-08 Удаление заданной кнопки

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку вверх (UP), на экране появится [F-08].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы войти в настройку, на экране появится [0---].
- d. Нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN) и кнопки влево-вправо (MOVE), чтобы выбрать номер, который нужно удалить.
- e. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить и подтвердить, на экране появится [F-08] и голосовое подтверждение успешной операции (если звуковой сигнал "дзинь", это означает, что номер еще не зарегистрирован, проверьте и введите заново для удаления).
- f. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-09 Восстановление заводских настроек

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку вверх (UP), на экране появится [F-09].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы войти в настройку, на экране появится 0 и будет мигать.
- d. Нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы установить мигающее число на "1".
- e. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить и подтвердить, на экране появится [F-09] и голосовое подтверждение успешной операции.
- f. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-10 Назначение клавиш

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажимайте кнопку вверх (UP), пока на экране не появится [F-10].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы войти в настройку.
- d. Нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы переключиться на содержимое клавиши, которое нужно изменить.
- e. Нажмите кнопку подтверждения (ENT), последняя цифра на экране будет мигать, затем нажмите соответствующую клавишу для кнопки вызова (если клавишу не нужно назначать, используйте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы установить значение на 0).
- f. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить, мигание на экране прекратится и прозвучит голосовое подтверждение успешной операции.
- g. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

F-11 Назначение голоса

- a. Нажмите и удерживайте кнопку меню (FUN) более 3 секунд в режиме ожидания, на дисплее появится [F-01].
- b. Нажмите кнопку вверх (UP), на экране появится [F-11].
- c. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы войти в настройку.
- d. Нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы переключиться на опцию, для которой нужно установить голос.
- e. Нажмите кнопку ввода (ENT), две последние цифры на экране будут мигать, в этот момент нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы выбрать необходимый голос.
- f. Нажмите кнопку ввода (ENT), чтобы сохранить, мигание на экране прекратится и прозвучит голосовое подтверждение успешной операции.
- g. Нажмите кнопку меню (FUN), чтобы вернуться к основному интерфейсу.

III. Регулировка громкости

На главном дисплее в режиме ожидания нажимайте кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы переключать громкость.

Не рекомендуется надолго устанавливать максимальную громкость, это может повредить динамик устройства.

Удаление номера вызова вручную

Когда основное устройство находится в режиме ручного ввода номера, вы можете использовать кнопку вверх (UP) или вниз (DOWN), чтобы просмотреть записи вызовов, и нажать кнопку ввода (ENT), чтобы очистить текущий вызов.

Устранение источников помех

Если вы случайно зарегистрировали источник помех в основном устройстве при регистрации номера, вы можете удалить его, следуя данной инструкции:

- a. Когда отображается и транслируется номер источника помех, одновременно нажмите кнопку вверх (UP) и кнопки влево-вправо (MOVE).
- b. В этот момент номер и DEL будут мигать поочередно, затем нажмите кнопку подтверждения (ENT), чтобы удалить.
- c. После удаления основное устройство вернется в режим ожидания.

Примечание: Не выполняйте другие операции с вызывными устройствами при удалении источника помех, чтобы не удалить правильно зарегистрированные вызывные устройства. Если в течение 5 секунд после появления DEL не будет выполнено никаких действий, режим удаления будет автоматически выключен.

Отображение параметров приемника

Питание: DC 12V 1A

Язык: Русский

Емкость пейджеров: 1280

Рабочая частота: 315МГц, 433.92МГц

Чувствительность приема: -110dBm

Материал: Высокопрочный пластик ABS

Размер: 205мм140мм30мм

Дополнительная информация

1. Дисплей приемника и передатчик кнопки вызова необходимо использовать после регистрации номера через приемник. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу F-01 "Кнопка сопряжения".

2. Сбой кнопки вызова: Приемник не отвечает при вызове. Сначала, пожалуйста, проверьте, горит ли индикатор кнопки вызова при передаче сигнала. Если он не горит или слабо горит, замените батарею.

Если вся система внезапно перестает работать:

a. На приемнике отображается только один номер вызова, и другие кнопки вызова не реагируют. Проверьте, не застряла ли кнопка на передатчике кнопки вызова. Если она застряла, восстановите ее нормальное состояние, чтобы устранить неисправность.

b. Если некоторые удаленные кнопки вызова не работают, но нормально работают при приближении к приемнику, это может быть из-за дальности или небольших помех в сигнале, и можно добавить усилитель для устранения.

c. Ошибка в работе приемника, приводящая к сбою в нормальной работе системы, следуйте инструкциям по эксплуатации, чтобы восстановить заводские настройки и повторно зарегистрировать.

3. Пожалуйста, вытяните антенну при использовании, вы можете получить лучший диапазон приема и чувствительность, регулируя направление антенны, но антенна приемника запрещена к контакту с любыми металлическими предметами.

4. Поскольку другие электрические приборы или металлы будут сильно влиять на сигнал, обычно устанавливайте его как можно дальше от других электрических приборов и металлов.

Устранение источников помех

Если вы случайно зарегистрировали источник помех в основном устройстве при регистрации номера, вы можете удалить его, следуя данной инструкции:

- a. Когда отображается и транслируется номер источника помех, одновременно нажмите кнопку вверх (UP) и кнопки влево-вправо (MOVE).
- b. В этот момент номер и DEL будут мигать поочередно, затем нажмите кнопку подтверждения (ENT), чтобы удалить.
- c. После удаления основное устройство вернется в режим ожидания.

Примечание: Не выполняйте другие операции с вызывными устройствами при удалении источника помех, чтобы не удалить правильно зарегистрированные вызывные устройства. Если в течение 5 секунд после появления DEL не будет выполнено никаких действий, режим удаления будет автоматически выключен.

Отображение параметров приемника

Питание: DC 12V 1A

Язык: Русский

Емкость пейджеров: 1280

Рабочая частота: 315МГц, 433.92МГц

Чувствительность приема: -110dBm

Материал: Высокопрочный пластик ABS

Размер: 205мм140мм30мм

Дополнительная информация

1. Дисплей приемника и передатчик кнопки вызова необходимо использовать после регистрации номера через приемник. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу F-01 "Кнопка сопряжения".
2. Сбой кнопки вызова: Приемник не отвечает при вызове. Сначала, пожалуйста, проверьте, горит ли индикатор кнопки вызова при передаче сигнала. Если он не горит или слабо горит, замените батарею.
Если вся система внезапно перестает работать:
 - a. На приемнике отображается только один номер вызова, и другие кнопки вызова не реагируют. Проверьте, не застряла ли кнопка на передатчике кнопки вызова. Если она застряла, восстановите ее нормальное состояние, чтобы устранить неисправность.
 - b. Если некоторые удаленные кнопки вызова не работают, но нормально работают при приближении к приемнику, это может быть из-за дальности или небольших помех в сигнале, и можно добавить усилитель для устранения.
 - c. Ошибка в работе приемника, приводящая к сбою в нормальной работе системы, следуйте инструкциям по эксплуатации, чтобы восстановить заводские настройки и повторно зарегистрировать.
3. Пожалуйста, вытяните антенну при использовании, вы можете получить лучший диапазон приема и чувствительность, регулируя направление антенны, но антенна приемника запрещена к контакту с любыми металлическими предметами.
4. Поскольку другие электрические приборы или металлы будут сильно влиять на сигнал, обычно устанавливайте его как можно дальше от других электрических приборов и металлов.